


POLICE

PL.14407 SERIES INSTRUCTION MANUAL


時刻の設定について

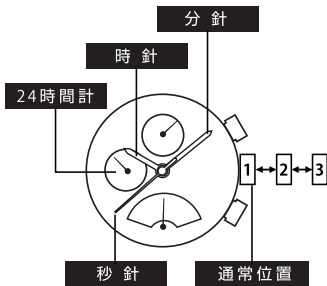

時刻の設定

1. リュウズを3の位置まで引き出します。
2. リュウズを回して時分針を正しい時刻にセットします。
3. リュウズを通常位置まで押し戻します。

日付の設定について

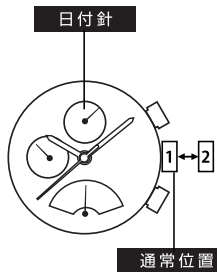


日付の設定

1. リュウズを2の位置まで引き出します。
2. ♻️ 反時計回りの方向に回す。
3. リュウズを通常位置まで押し戻します。

※午後9時から午前1時までの間は日付を合わせないでください。

曜日の設定について

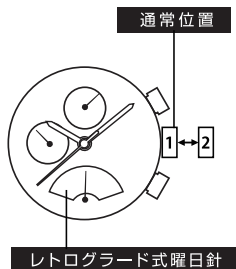


曜日の設定

1. リュウズを2の位置まで引き出します。
2. 🔄 ゆっくり時計回りの方向に回して曜日を合わせます。
3. リュウズを通常位置まで押し戻します。

※午後11時から午前3時までの間は曜日の修正をしないでください。

曜日の設定について(ご注意ください)

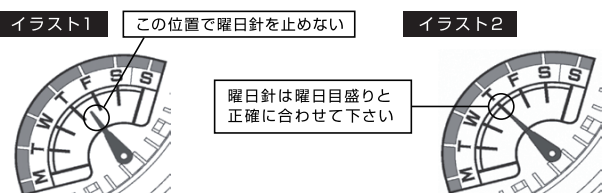

曜日針がイラスト1のような位置を指している場合は、リュウズをゆっくりと時計回りに回して修正してください。曜日針がイラスト2のような位置に来たら、すぐにリュウズを止めて下さい。

曜日の修正が終了したら、リュウズを通常位置に戻します。

製品仕様は、改良の為予告なく変更する事があります。

防水機能について

3 ATM 日常生活での汗や洗顔のときの水滴、軽い降雨などで一時的にかかる水滴に耐えられるものですが、水道からの水を直接当てたり、水泳やダイビングなどのご使用は避けてください。
ご使用状況によっては浸水する可能性があります。

10 ATM 水仕事やスキューバーダイビング(素もぐりを含む)以外のマリンスポーツに耐える構造ですが、ご使用状況によっては浸水する可能性があります。

防水機能について

リュウズは常に通常位置に設定してください。
ねじ込み式リュウズは完全に閉めた状態で着用してください。

水中ではボタン操作、時刻合わせ、ベゼル回転させるなどの動作は行わないでください。
また時計が塩水に浸かった場合は使用後、必ず真水ですすいでください。
風呂、サウナ内での着用、及び放置はお避けください。
高温と湿度(水分)が組み合わさることにより防水機能に支障が生じる場合があります。

注意

時計内部には多少の湿気があり、外気が時計内部より低い温度のときは、ガラスの内側がくもることがあります。一時的なくもりの場合は支障ありませんが、長時間くもりが消えない場合はそのまま放置をせず、ご購入店へご相談ください。
濡れた手、または水中でのリュウズ操作による浸水や防水性能を超えた水圧による浸水は、保障期間内の場合でも有償修理となります。防水性能は、あくまでも目安です。
表示してある状況下であっても振動・運動によって水圧が付加され、耐用気圧を超えることがあります。このような場合は、故障・損傷の原因となりますので充分にご注意ください。
水中および時計や手に水分がついた状態でリュウズの操作を行うと、時計内部に水(湿気)が入る原因になります。
ご使用の際は、リュウズが「通常使用ポジション」にあることを必ずご確認ください。
リュウズが他のポジションにあると防水性が保たれませんのでご注意ください。