


POLICE

PL.15657 SERIES INSTRUCTION MANUAL


時刻の設定について

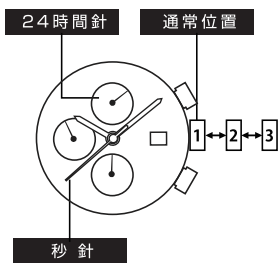

時刻の設定

1. リュウズを3の位置まで引き出します。
2. リュウズを回して時分針を正しい時刻に合わせます。
3. リュウズを通常位置まで押し戻します。


日付の設定について

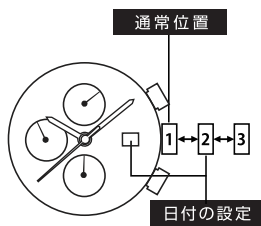

日付の設定

1. リュウズを2の位置まで引き出します。
2. リュウズを時計回りに回して日付を合わせます。
※午後9時から午前1時までの間は日付を合わせないでください。
3. リュウズを通常位置まで押し戻します。

ストップウォッチの使用

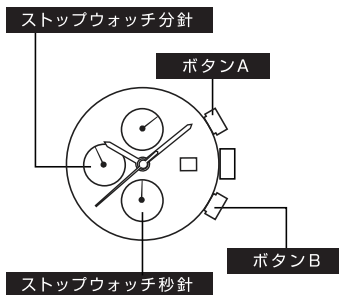

このストップウォッチは1/1秒単位で最長30分間まで時間を計測・表示する事ができます。ストップウォッチは、30分間続けて走行すると自動的に停止します。

【ストップウォッチで時間を計測する方法】

1. ボタンAを押すとストップウォッチがスタートします。
2. ボタンAを押す度に、スタートとストップを繰り返します。
3. ボタンBを押すとストップウォッチがリセットし、ストップウォッチ分針と秒針がゼロ位置に戻ります。

ストップウォッチのリセット(バッテリー交換後を含む)

ストップウォッチのリセット(バッテリー交換後を含む)

ストップウォッチの秒針と分針がゼロ位置に戻らない場合には、この手順を行ってください。

1. リュウズを3の位置まで引き出します。
2. ストップウォッチ秒針を進めて合わせる場合は、ボタンAを押します。
ストップウォッチ秒針を戻して合わせる場合はボタンBを押します。
※ストップウォッチ分針はストップウォッチ秒針に合わせて動きます。
※ストップウォッチ秒針はボタンAまたはボタンBを長押しすると早送りする事ができます。
3. 両方の針がゼロ位置に戻って時間をリセットしたら、リュウズを通常位置に戻します。



防水機能について

3 ATM 日常生活での汗や洗顔のときの水滴、軽い降雨などで一時的にかかる水滴に耐えられるものですが、水道からの水を直接当てたり、水泳やダイビングなどのご使用は避けてください。
ご使用状況によっては浸水する可能性があります。

10 ATM 水仕事やスキューバーダイビング(素もぐりを含む)以外のマリンスポーツに耐える構造ですが、ご使用状況によっては浸水する可能性があります。

防水機能について

リュウズは常に通常位置に設定してください。

ねじ込み式リュウズは完全に閉めた状態で着用してください。

水中ではボタン操作、時刻合わせ、ベゼル回転させるなどの動作は行わないでください。また時計が塩水に浸かった場合は使用後、必ず真水ですすいでください。

風呂、サウナ内での着用、及び放置は避けください。

高温と湿度(水分)が組み合わさることにより防水機能に支障が生じる場合があります。

注意

時計内部には多少の湿気があり、外気が時計内部より低い温度のときは、ガラスの内側にくもることがあります。一時的なくもりの場合は支障ありませんが、長時間くもりが消えない場合はそのまま放置をせず、ご購入店へご相談ください。

濡れた手、または水中でのリュウズ操作による浸水や防水性能を超えた水圧による浸水は、保障期間内の場合でも有償修理となります。防水性能は、あくまでも目安です。

表示してある状況下であっても振動・運動によって水圧が付加され、耐用気圧を超えることがあります。このような場合は、故障・損傷の原因となりますので充分にご注意ください。水中および時計や手に水分がついた状態でリュウズの操作を行うと、時計内部に水(湿気)が入る原因になります。

ご使用の際は、リュウズが「通常使用ポジション」にあることを必ずご確認ください。

リュウズが他のポジションにあると防水性が保たれませんのでご注意ください。

クロノグラフ機能の頻繁な使用や走行させたまま、バッテリーの寿命を大幅に短縮します。クロノグラフ/ストップウォッチ機能の継続的なご使用はおすすめできません。バッテリーを節約するには、クロノグラフを停止しましょう。